


无线遥控型温控器使用说明书

1、 概述

无线遥控型温控器由操作面板 GP5801-RF 和接收面板 GP5801-REV 两部分组成,通过操作面板的温度检测和温度设定,自动无线遥控远程设备的启停。典型应用于,通过末端环境温度设定,无线遥控远程的壁挂炉、水泵等供热设备的启停,具体功能如下:

- 开机、关机功能;
- 温度检测、摄氏温度显示、华氏温度显示、本地时间显示功能;
- 设定一个温度控制功能(手动)、不同时间段设定不同温度控制功能(自动);
- 旅行温度设定控制功能;
- 具有防冻保护功能;

2、显示及按键说明

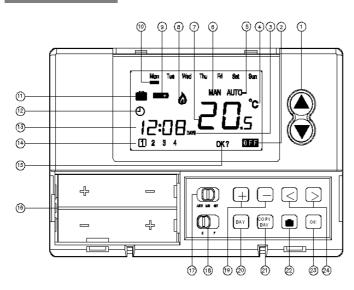



符号	内容	序号	内容
1	温度设定键	13	本地时间 24 小时制显示
2	待机模式状态显示	14	自动模式下,当前运行的时间段显示
3	旅行度假天数显示	15	改变数据后是否确认显示
4	温度摄氏/华氏单位显示	16	电池安装区
5	自动工作模式状态显示	17	自动模式/手动模式/关机选择键
6	手动工作模式状态显示	18	摄氏或华氏度显示选择键
7	环境温度显示或设定温度显示	19	时间调节键
8	输出状态显示	20	星期调节键
9	电池容量不足状态显示	21	程序拷贝键
10	当前星期状态显示	22	旅行模式选择/退出键
11	旅行控制模式状态显示	23	OK 键确认键
12	时钟标记	24	程序设定键



3、控制说明

- 手动工作模式:用户开机后只需设定一个环境控制温度,当设定温度≥环境温度+1℃时,温控器开始输出,当设定温度≤环境温度+1℃时温控器停止输出:
- 自动工作模式:用户开机后需把本地时间校准好,当天的时间段和时间段内的温度设定好。其后温控器到了不同的时间,会自动寻找当前时间段的设定温度,按手动模式的运行程序控制设备自动运行,出厂默认值如下图所示:

起床	上班	下班	睡觉
第一时段: 6: 30	第一时段: 7: 30	第一时段: 18: 00	第一时段: 22: 30
6: 30-7: 30	7: 30-18: 00	18: 00-22: 30	22: 30-6: 30
18℃	10℃	20℃	15℃

- 旅行工作模式:用户开机后设定好预计旅行的天数,再设定好旅行期间需要的设定温度,其后温控器按手动模式的程序控制设备自动运行;
- 防冻功能: 0FF 模式下,当环境温度<5℃时温控器开始输出,防冻,当温度≥8℃时温控器停止输出,停止防冻;

4、 技术参数说明

供电方式	GP5801-RF 为 2 节 5 号 1.5V AA 碱性电池,GP5801-REV 为 AC220V, 50~60HZ
功率消耗	GP5801-RF 操作板≤100 μA, GP5801-REV 接收板≤100mA
时段数量	每天最多 4 个时段,每星期最多 28 个时段
无线距离	空旷距离可达 30m~40m
控制回差	1℃
显示精度	±0.5℃
设定范围	5–35℃
输出方式	操作板无线信号输出,接收板干触点输出,触点容量 16 A
传感元件	100K (25℃) NTC 传感器
外型尺寸	GP5801-RF: 134mm X 92mm X 27mm, GP5801-REV: 100mm X 80mm X 28mm
外 壳	白色、高级阻燃材料: PC/ABS
重量	GP5801-RF: 210g, GP5801-REV: 195g

5、操作设置说明

<u>5.1 操作步骤:</u>

安装电池 → 温控器开机 → 本地时间校准 → 校准好星期 → 选择手动模式/自动模式/旅行模式 → 设定温度

重要提示:选择手动模式,直接按温度调节键设定温度;选择自动模式,需要要编程把每天四个时间 段的起始点设定好,再把时间段内的温度设定好;选择旅行模式,需要设定预计旅行的天数,还要设 定好旅行期间的设定温度。

<u>5.2 设置说明:</u>

当温控器处于开机状态下,用户操作按键,屏幕会有相应的图标闪烁,此时用户需按 0K 键进行确认, 待屏幕处于正常显示状态下,即没有时钟标记,也没有图标闪烁的情况下可进行如下操作。(**备注:当进** 行分时段编程设定时,按 0K 确认后需 10 秒才能确认为正常显示状态;当进行其它操作时,按 0K 确认后 正常显示状态;)

注册:

在使用无线温控器前,要先对温控器进行注册后才能使用。每一对温控器有一个唯一的不重复 ID 号注册步骤:





- 1. 首先将温控器上电。
- 2. 按下无线接收器 REV 的注册按键。直到红色 LED 灯闪烁, 抬起按键。
- 3. 将无线发送器 RF 的开关拨到 0FF 档
- 4. 在正常状态下,按下 $^{(COPY)}$ 键,直到屏幕左上角的 $^{f Y}$ 图标快速闪动,抬起按键
- 5. 观察"工"图标,当"工"图标转为慢速闪动或不闪烁时,则注册成功。


注意:不能有多对温控器同时注册。

- 1. 拨动自动模式/手动模式/关机选择键,直接选择温控器当前工作模式;
- 2. 拨动摄氏或华氏度显示选择键,直接选择当前温度单位显示方式;
- 3. 按温度设定键进行正在运行时的温度设定值修改,然后按 OK 键确认;
- 4. 按时间调节键校准本地时间, 然后按 OK 键确认;
- 5. 按星期调节键校准本地星期,然后按 OK 键确认;
- 6. 旅行模式设定:
 - 1) 轻按一下旅行模式选择退出键, 图标出现, 天数数字闪烁后:
 - 2) 按时间调节键设定好旅行天数,再按 OK 键进行确认后,温度闪烁;
 - 3) 按温度调节键设定好温度后,再按 OK 键确认;
 - 4) 旅行回来后,再轻按一下旅行模式选择退出键,退出出旅行模式:
- 7. 分时段编程设定:
 - 1) 按程序设定键 ☑ ☑ ,进入编程状态,此时星期状态显示将处于**星期一**下,同时第一时段的时间闪烁,按时间调节键 ← ⑤ 修改时间后,按 ⑥ 键确认 ,之后此时段的设定温度会闪烁,按温度调节键 ⑥ 修改设定温度后,按 ⑥ 键确认;
 - 2) 星期一第一时间段的内容设定完后,按程序设定键 ☑ 选择 2、3、4 时段,按 1 步骤的方法进行修改;
 - 3) 星期一的时间段编程完后,按程序拷贝键 COPY 一下,再按星期调节键 DAY 选择需要拷贝星期,按 OK 键确认。或者按星期调节键 DAY 把光标定位在需要手动编程的星期下,按 1、2 步骤进行自主设定;
 - 4) 星期一到星期日的时间段全部设定完后,按 <u>ok</u> 键一下确认,此时需等待 10 秒进行程序 确认后才能恢复正常工作和显示状态;

6、接收板的典型接线示意

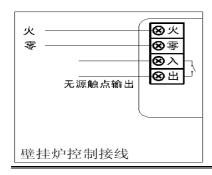

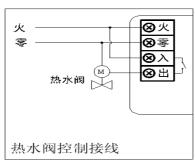

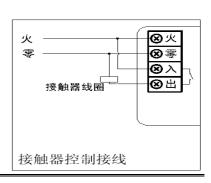

注意:

- 1. 为确保安全,接线时必须在断电后进行。
- 2. GP5801-RF 和 GP5801-REV 为配对使用控制器,操作板型号标下的编号需和接收板型号标下的编号一 致才可配对使用。
- 3. 接收板安装时应避免被防磁物质覆盖,以防通讯隔断。
- 4. 初次使用时,应保证 REV-1 先上电。
- 在无电池及电池电压过低时,会使设备不能正常启动,请根据显示提示及时更换新电池。
- 6. 当出现任何非正常现象时,请及时与供货商联系。